


**Variante: Aufdübeln**

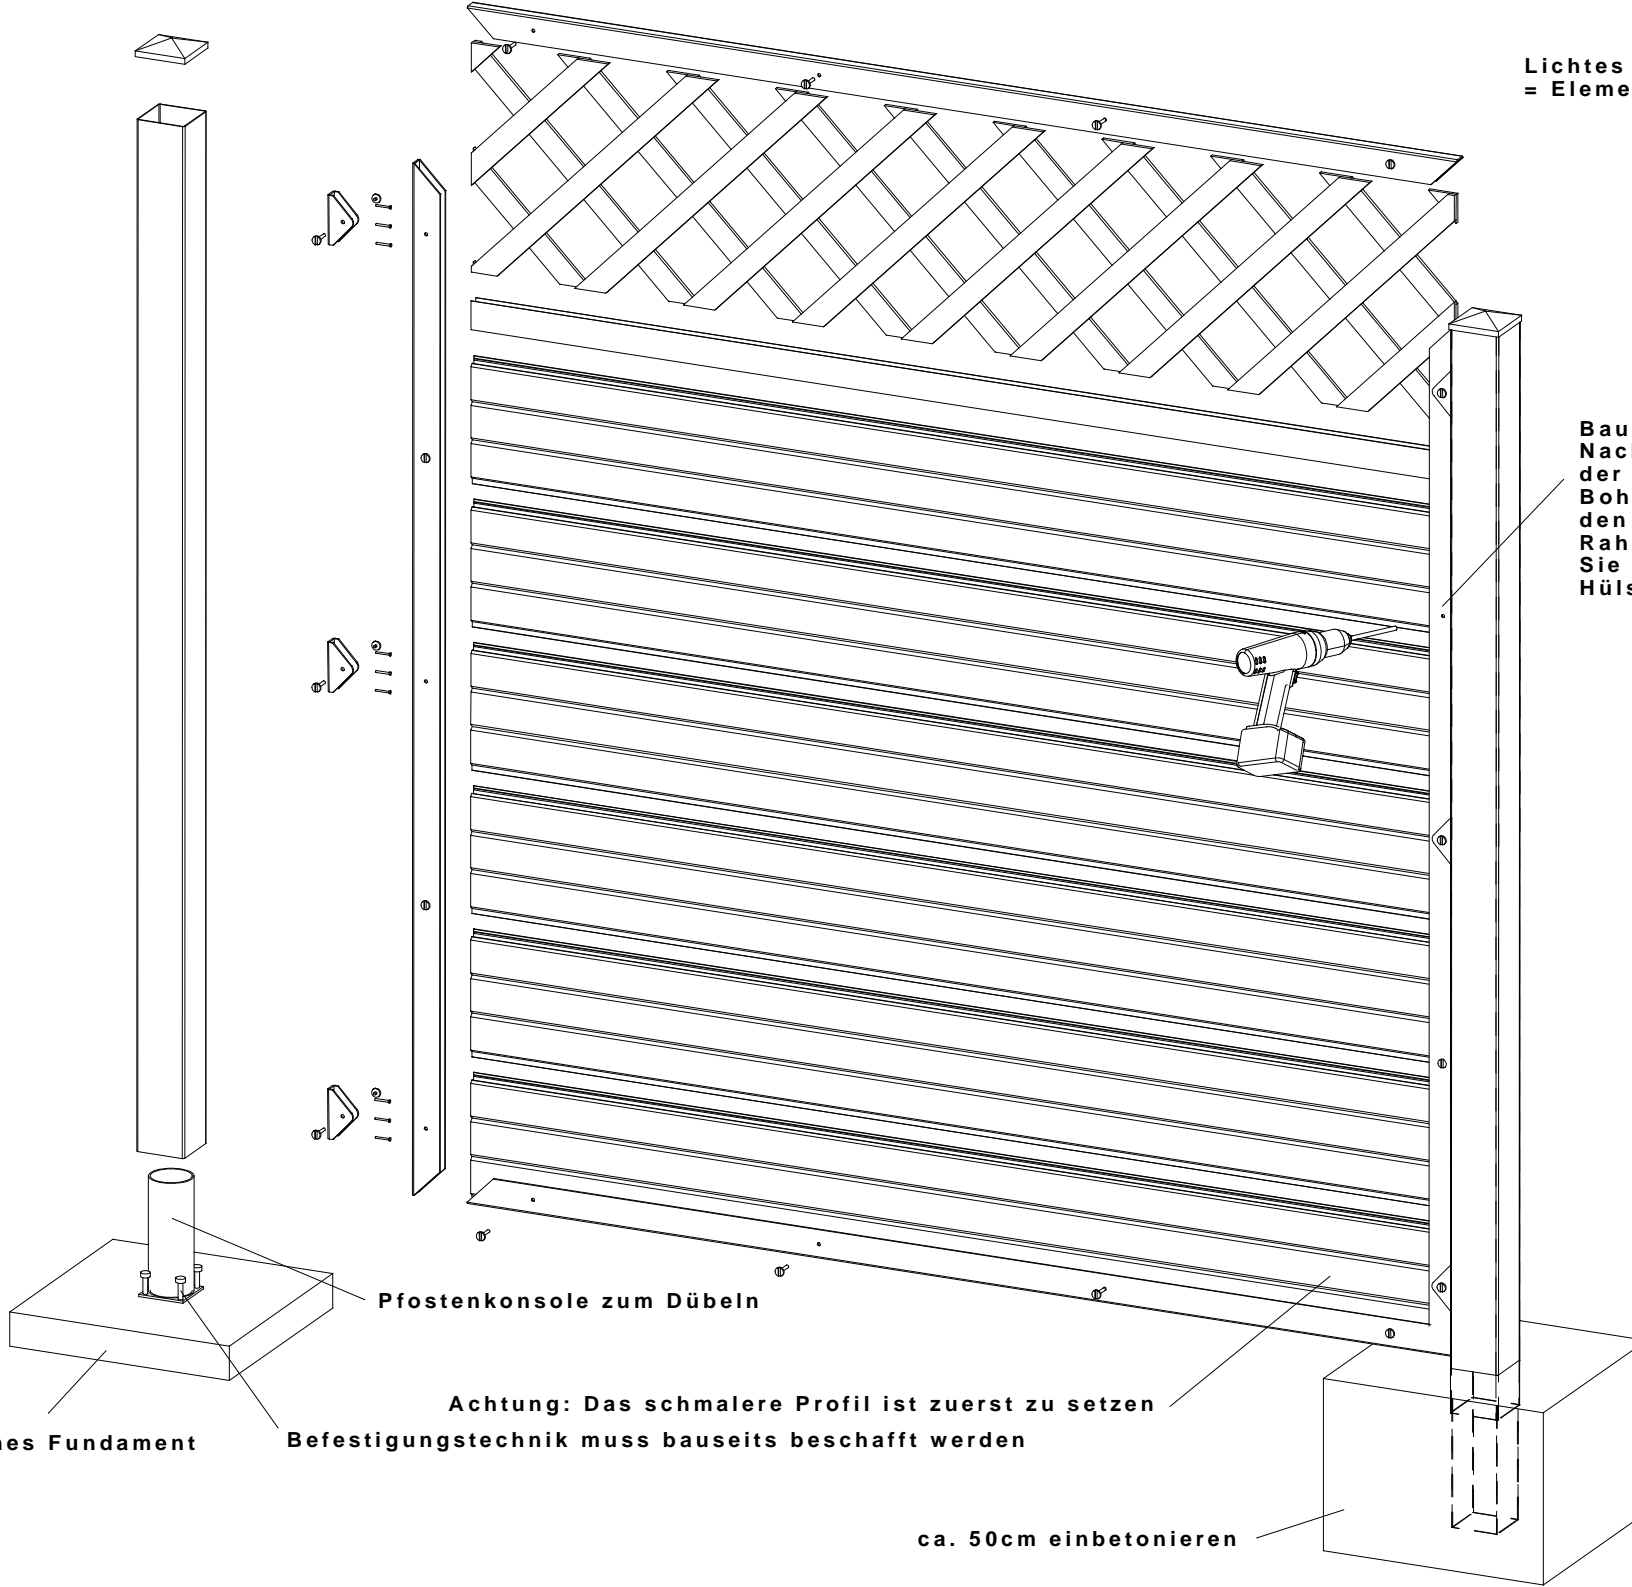

Lichtes Maß zwischen den Pfosten = Elementbreite + 1,20 cm ( Halter )

**Bausatz:**  
Nach dem Zusammenstecken der Füllung bohren Sie mit einem Bohrer ( d= 6mm ) die Füllung an den vorgegebenen Löchern des Rahmenprofils aus und befestigen Sie diese anschließend mit den Hülsenschrauben.

**Variante: Betonieren**

Pfostenkonsole zum Dübeln

vorhandenes Fundament

Achtung: Das schmalere Profil ist zuerst zu setzen  
Befestigungstechnik muss bauseits beschafft werden

ca. 50cm einbetonieren